

WPC

Die Zukunft Ihrer Terrasse

Aufbauanleitung



TEAK IT
and more

Höchste Qualität für Ihren Garten




Unterkonstruktion

Unterkonstruktionshölzer müssen **auf einer soliden** – am Besten betonierten – **Fläche** angebracht werden. Die Hölzer sollten zur Sicherheit zusätzlich im Beton verankert werden (entsprechende Schrauben und Dübel sind bei Teak-it erhältlich!). **KEINESFALLS** darf die Unterkonstruktion auf Gras, unebenen Ziegeln oder rutschigem Untergrund verlegt werden. Kleine Unebenheiten am Untergrund können durch Unterlagspads ausgeglichen werden

Wenn Sie die Unterkonstruktionshölzer am Beton befestigen, ist eine Vorbohrung mit einem dünnen Bohrer notwendig. Wird ein zu dicker Bohrer verwendet, kann das Holz reißen. Die Hölzer müssen in einem **Abstand von 40 – 50 cm am Boden befestigt** und fest angeschraubt werden.


Werden 2 Unterkonstruktionshölzer hintereinander verlegt, so ist zu beachten dass ein **Abstand von mindestens 10 – 15 mm zwischen den Hölzern** eingehalten wird.

WICHTIG: Der maximale Abstand zwischen den Unterkonstruktionshölzern ist **30 cm!** Bei besonders frequentierten Böden empfehlen wir eine maximale Abstandsbreite von 20 cm!

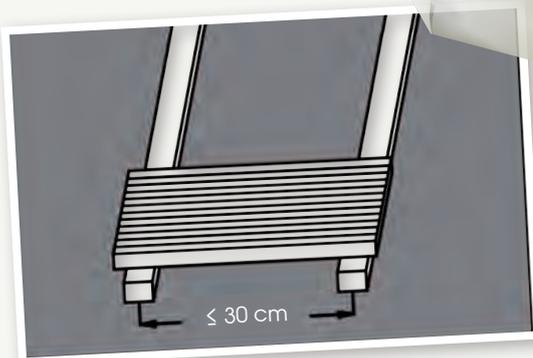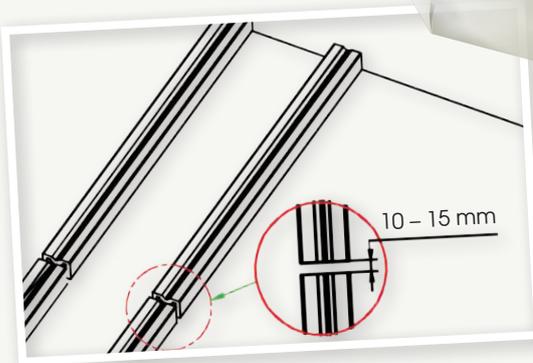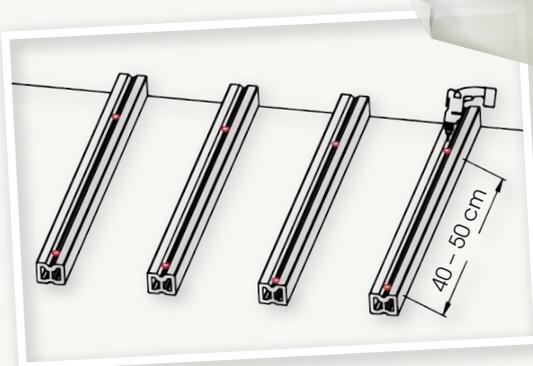

Verlegen der Dielen

Jedes Ende einer Terrassendielle muss mit einem Unterkonstruktionsholz abgeschlossen werden, wobei dabei ein **Überstand von maximal 20 – 30 mm** eingehalten werden muss.

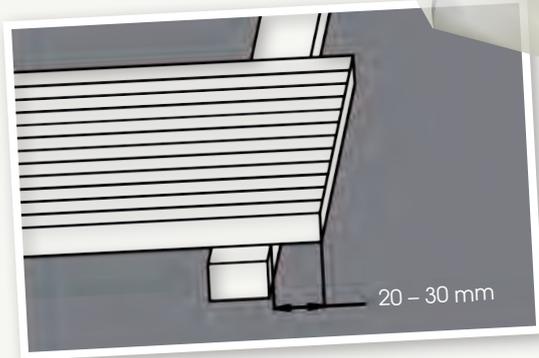


Anfangsclips bzw. Abstandhalter-Clips bitte IMMER mit einem entsprechend schmalen Bohrer vorbohren.

Anschließend die Clips mit den beigelegten Schrauben an der Unterkonstruktion befestigen.





Wenn 2 WPC Dielen in Längsrichtung aneinander verlegt werden, ist die entsprechende Unterkonstruktion für beide WPC Dielen zu verlegen. Beide Enden sind separat mit den Befestigungsclips zu montieren.

ACHTUNG: Die Unterkonstruktion nicht direkt nebeneinander verlegen, sondern zumindest 10 – 20 mm Abstand zwischen den Hölzern lassen!

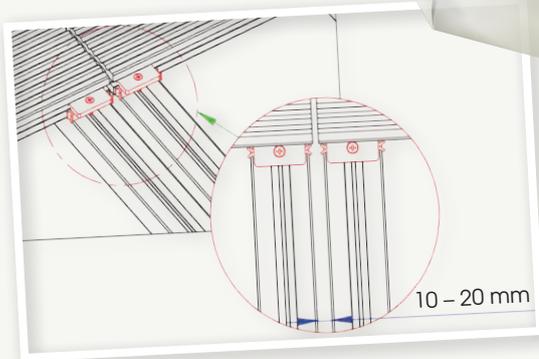

Da es bei Wärmeeinwirkung zu einer Ausdehnung der WPC Dielen kommen kann, ist ein entsprechender Abstand beim Verlegen **zwischen den Dielen von zumindest 6 – 7 mm** einzuhalten.

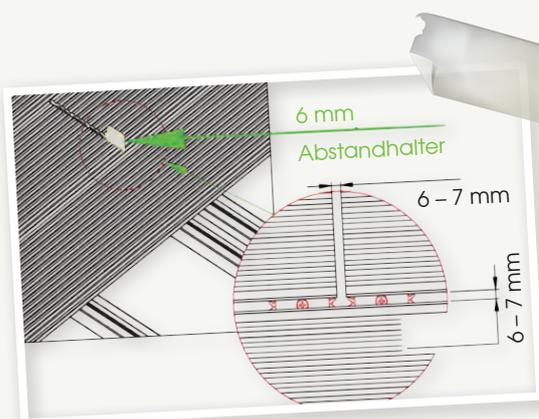

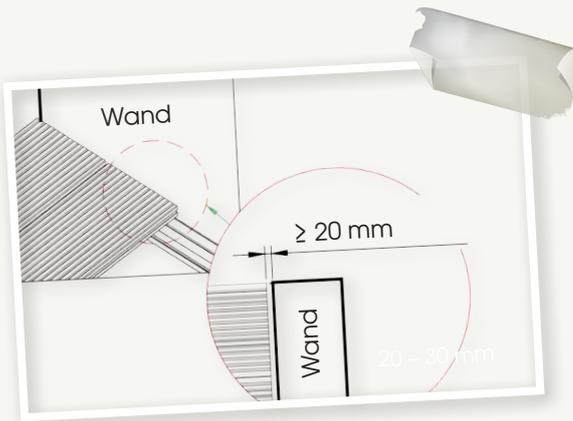


Wenn die WPC Dielen an einer Wand verlegt werden, so ist ein **Wandabstand von mindestens 20 mm** einzuhalten.



Die WPC Dielen dürfen nur auf einem soliden – am besten betonierten – Untergrund verlegt werden. Es darf sich kein Wasser unter dem Boden bilden – **Regenwasser muss abfließen** können (z. B. entsprechend der Pfeile in der Skizze) und entsprechende Luftzirkulation muss gegeben sein.

Ideales Bodengefälle: 2 – 3 %.

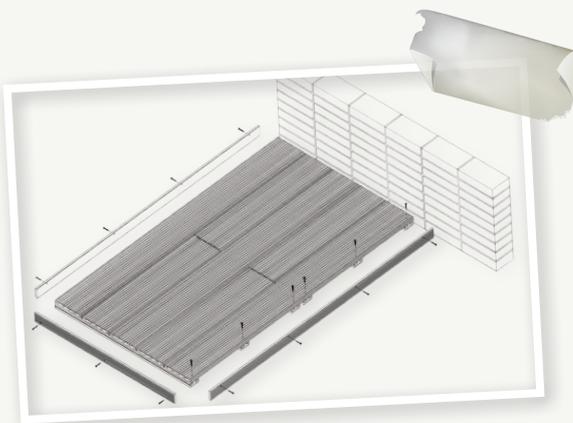


Die WPC Abschlussprofilwinkel aus resistentem Alu verdecken die Unterkonstruktion und Ihr neuer WPC Boden erhält dadurch den letzten Schliff.

Lagerung der Dielen

Bei Lagerung im Inneren ist darauf zu achten, dass **keine Wärmequellen in unmittelbarer Lagerumgebung** vorhanden sind.

Außerdem ist darauf zu achten, dass (wenn auf Paletten gelagert) der **Abstand der Palettenfüße nicht 60 cm überschreitet**. Paletten und WPC Dielen sind vertikal zu lagern.

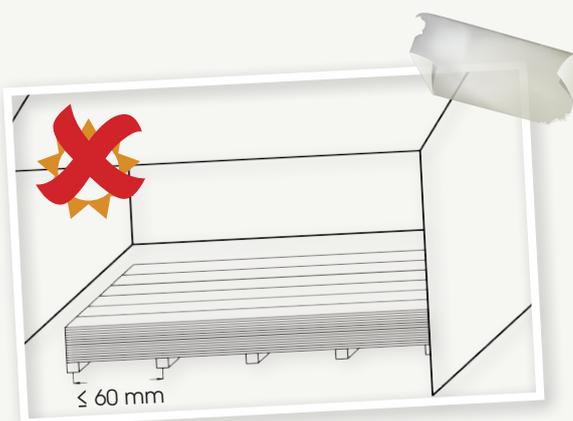

Gebrauch und Pflege der Dielen

Der Einsatz der WPC Dielen ist **für den normalen Gebrauch** bestimmt. Keinesfalls darf der Boden mit einem KFZ befahren oder ähnlich schweren Gewichten belastet werden.



Reinigen Sie die WPC Fläche von Zeit zu Zeit. Leichte Verunreinigungen können mit einem Gartenschlauch, schwere Verunreinigungen mit einem Hochdruckreiniger beseitigt werden. Wichtig ist, dass ein entsprechender Wasserablauf gegeben ist.



Leichte Kratzspuren bzw. verunreinigte Stellen können mit einem feinen **Schmirgelpapier** (Körnung 300 und mehr) abgeschliffen werden.



Bitte entsorgen Sie Restbestände der WPC Dielen fachgerecht und nicht über den Hausmüll.



Bitte befolgen Sie dieser Aufbauanleitung genau – bei Nichteinhaltung gibt es keine Gewährleistung/Garantie!



Höchste Qualität für Ihren Garten

Schauraum Wien Süd

Marktstraße 9, 2331 Vösendorf

Telefon: 02236/66 03 03

E-Mail: service@teak-it.at

Schauraum Wien Nord

Brünner Straße 115–119

2201 Gerasdorf/Siedlung Föhrenhain

Telefon: 02236/66 03 03

E-Mail: service@teak-it.at

UID: ATU65160069 | FB 328741v | ARA: 17379

Sitz der Gesellschaft: Niederösterreich

Schauraum Oberösterreich

Ginzkeystraße 2, 4600 Wels

Telefon: 02236/66 03 03

E-Mail: service@teak-it.at

Schauraum Bratislava

Einkaufszentrum Korzo

Pestovatelska 13, 821-04 Bratislava | Slowakei

Telefon: 00421 2 32144341, 00421 2 32144342

E-Mail: office-sk@teak-it.sk

